

terra 

31.5"
80 cm

2560 x 1440

terra 

LCD/LED 3285W HA
31.5 吋彩色液晶顯示器
使用手冊

- + Deutsch
- + English
- + Français
- + Español
- + Italiano
- + Русский
- + Polski
- + Český
- + 繁體中文
- + 日本語

WORTMANN AG

操作指南

感謝您購買本產品，這是一台高解析度彩色顯示器。
請詳讀本說明書後，再安裝本產品。

本產品經過測試，確認符合 CE 要求。上述要求，係為了在使用者安裝過程中，防止有害的干擾帶來影響而設。本顯示器會產生、使用、及發射出無線電波。如未確實安裝或使用本產品，可能會對無線通訊造成不良的影響。但是，並不保證所有的安裝，皆能避免造成影響。如果本顯示器對收音機或電視機的收訊造成嚴重的影響，有時經過重新安裝本顯示器，可以解決問題。此外，也建議使用者嘗試一種或多種以下列舉的方式，以消除干擾：

- 重新調整或移動收訊天線。
- 移動顯示器及接收器，增加兩者之間的時間。
- 將顯示器插入與收訊器不同電路的插座。
- 洽詢經銷商或合格的技術人員。

警告：

為了持續合乎規定，使用者必須使用接地的電源線及隨附的屏蔽視訊介面電纜：該電纜具有鐵氧體圓環。此外，使用者如未經授權而變更或改造本顯示器，將喪失使用本產品保固的權利。

注意：如果需要的時候，屏蔽介面電纜及 AC 電源線必須符合發射強度的限制。



歐盟能源標籤產品數據庫和產品訊息表

3285W HA : <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2231417>

警語：使用過度恐傷害視力

- (1) 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
- (2) 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

目錄

安全事項.....	1
附件	2
快速安裝.....	3
安裝顯示器	5
可調整腳座圖示說明	7
產品的前視圖	8
產品的後視圖	9
顯示器(OSD)操作說明	12
支援的解析度模式	13
技術資訊.....	14
保養與維修	15
故障排除.....	15

安全事項

本產品在製造及測試上，均以使用者安全做為最高優先原則。然而，如以不正確的方式使用或安裝本產品，不僅可能導致本產品損壞，甚至可能傷害到使用者。為此，在安裝本產品之前，請詳讀並遵守以下警告內容。

警告:

- ◆ 本產品適用的電源規格如背面標籤上所記載，不得使用此規格以外之電源。如果不確定電源規格時，請洽詢您的經銷商或當地的電力公司。
- ◆ 請勿自行修理本產品，本產品不含使用者可自行維修的零組件。如本產品需要維修時，請委由專業人員進行。
- ◆ 本產品內有多個含有高壓電的零組件，即便已拔下插頭，仍有觸電的危險，因此請勿拆開顯示器外殼。
- ◆ 在打開顯示器電源前，請確認電源線已連接到接地的電源插座。
- ◆ 如發現顯示器有冒煙、異音或異味時，請立刻關掉電源，並與服務中心取得連繫。
- ◆ 請將本產品安裝於清潔、沒有濕氣的場所。如果不小心將液體潑在本產品上時，請立即拔下電源插頭，並洽詢專業技術人員進行後續處理。
- ◆ 避免顯示器直接暴露在陽光下或其他熱源。
- ◆ 在清潔本產品之前，務必記得先拔下電源插頭。清潔時，請使用清潔的乾布。如需使用清潔劑前，請先將中性清潔劑沾在拭布後，再進行擦拭，請勿將清潔劑直接噴在顯示器上。
- ◆ 請勿將本產品置於帶有磁性的物品附近，例如馬達、電視音響組合及變壓器等。
- ◆ 請勿將重物置於訊號線及電源線上。
- ◆ 由於需以電源線連接插座，因此，請將本產品設置在插座附近，以便於連接電源。
- ◆ 請不要將顯示器放置在不安全的空間上，如果掉落，可能會導致本產品損壞，甚至可能傷害到使用者。
- ◆ 如果長使間不使用顯示器，請拔掉顯示器的電源插頭。
- ◆ 請注意顯示器連接的所有電纜線，防止絆倒的危險。



依照 WEEE 廢電機電子回收指令，特別是歐洲，此產品廢棄時，不可視為一般垃圾處理。

www.wortmann.de

附件

感謝您購買這台高性能的顯示器！

本顯示器含以下附件：

- AC 電源線
- 客戶保證卡
- DisplayPort 訊號線
- 快速安裝指南

快速安裝

1. 連接訊號線 (DisplayPort 訊號線)

請先確認顯示器及電腦均已關閉電源。接著，將 DisplayPort 訊號線從電腦的 DisplayPort 輸出端連接至顯示器的 DisplayPort 輸入端。

或連接 USB-C 訊號線 *選配

將 USB-C 連接線從電腦的 USB-C 輸出端連接至顯示器的 USB-C 輸入端。

注意：USB-C 連接埠支援充電功能。整合 PD 功能可提供為手機或其他小型裝置提供電源和充電。(最大 5V/2A)。

USB-C 連接線需要支援 DisplayPort Alternate (ALT) 模式，才能傳輸視訊和充電。

或連接 HDMI 訊號線 *選配

將 HDMI 訊號線從電腦的 HDMI 輸出端連接至顯示器的 HDMI 輸入端。

注意：請確保顯示卡支援 DisplayPort、HDMI 和 USB-C 最高解析度 2560x1440。

2. 連接電源線

將 AC 電源線連接至顯示器背面下方之電源輸入端，另一端接到室內電源插座 (AC 110/220V)。

3. 連接音源線

將音源線從電腦的音源輸出端連接至顯示器的音源輸入端。

4. 開啟電腦及顯示器的電源

先開啟電腦的電源後，再開啟顯示器的電源。


5. Windows 使用者: 設定時序模式(調整解析度及更新頻率)

例如: 2560 x 1440 @ 60 Hz

解析度 右擊 Windows 桌面 > 顯示設定 > 進階顯示設定，在此設定解析度。


更新頻率 (垂直頻率) 請參閱您的顯示卡的使用指南。

範例

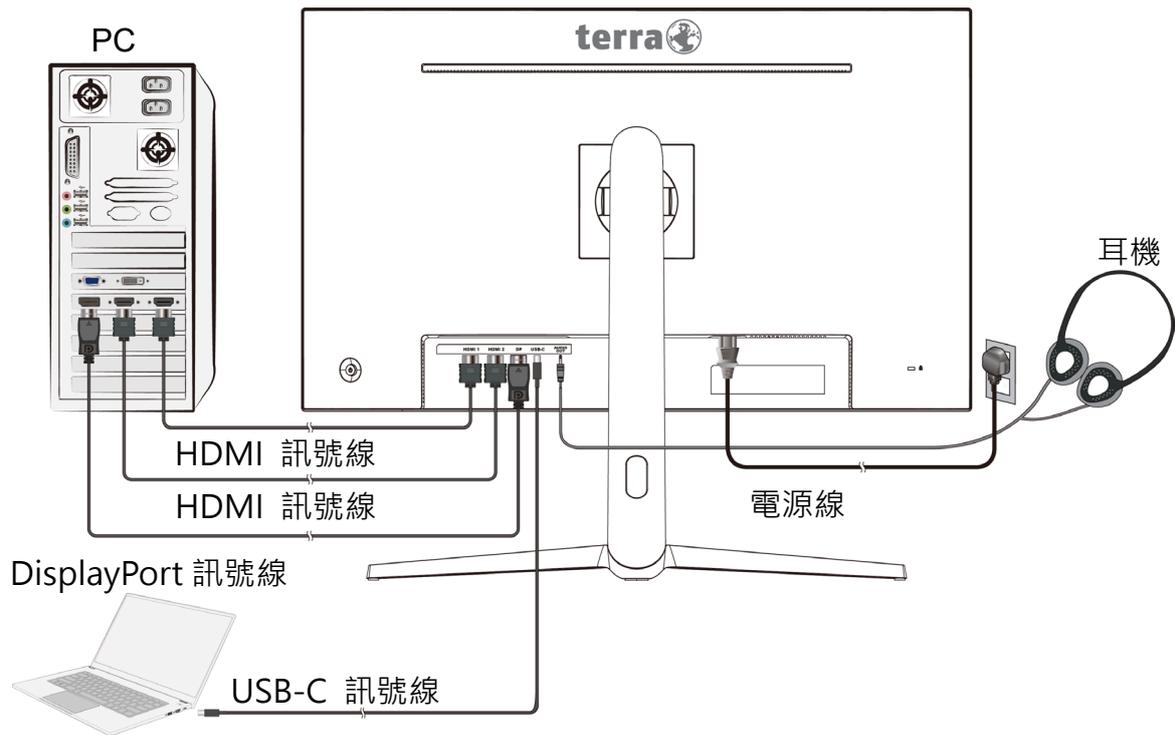


安裝顯示器

安裝底座

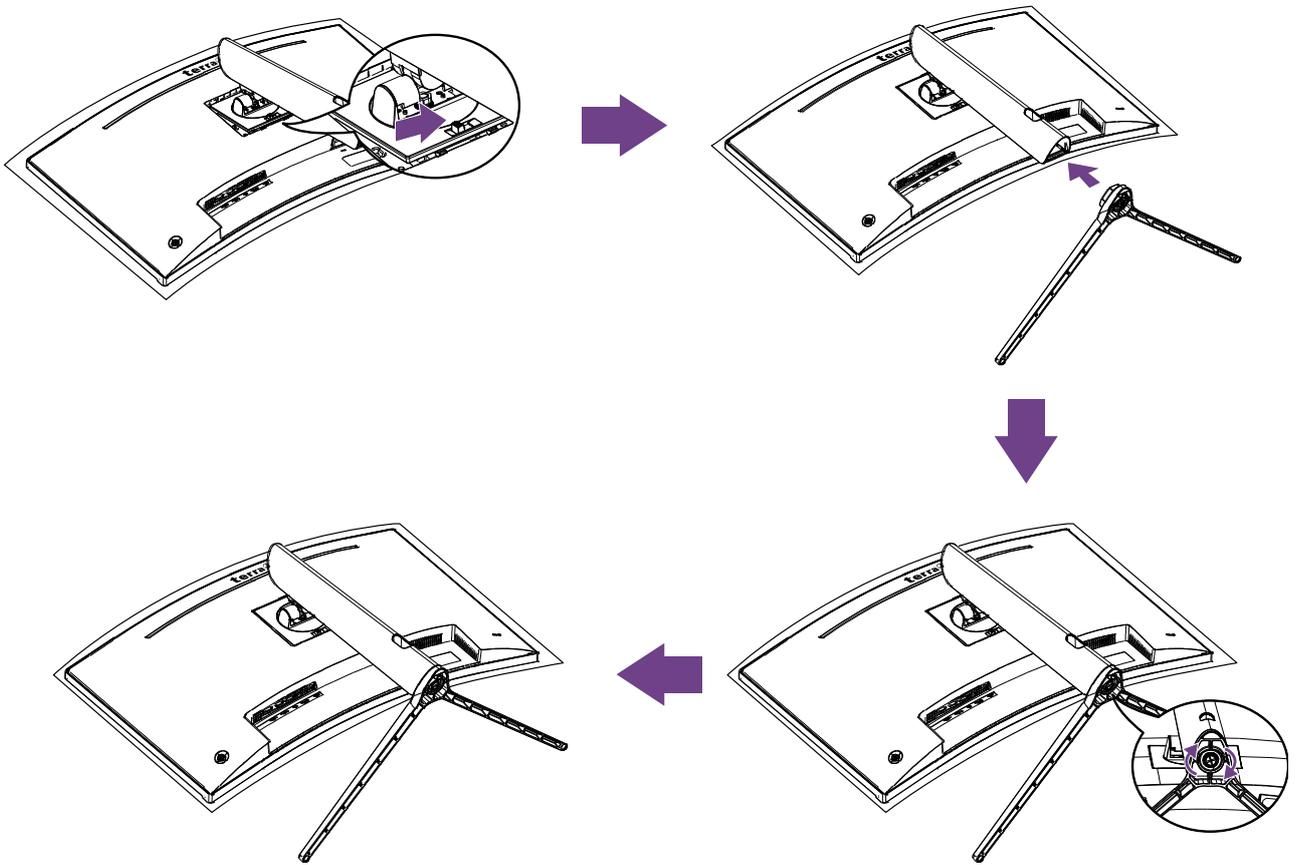

1. 將顯示器面朝下放在桌上的軟布或軟墊上。
2. 將底座上部的兩個卡扣對準顯示器背面的溝槽，然後按下卡扣。
3. 將底座安裝到支架上，然後鎖緊固定底座的螺絲。

拆除底座

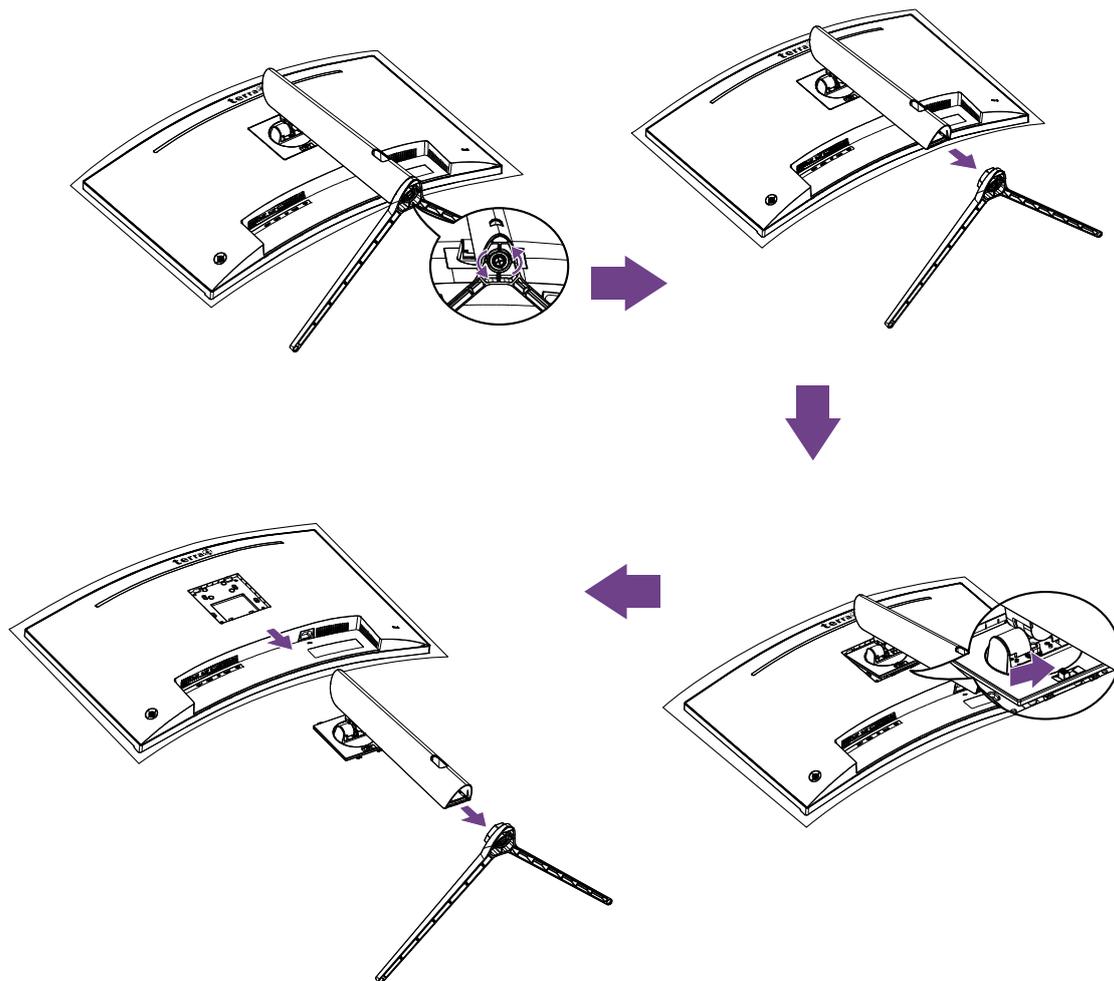


1. 將顯示器面朝下放在桌上的軟布或軟墊上。
2. 鬆開固定底座的螺絲，然後將底座向後拉離底座。
3. 按下卡扣並握住底座，將底座向上提起並離開顯示器。

可調整腳座圖示說明

(1) 調整角度


後仰: 20°

前傾: -5°

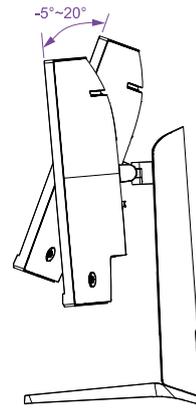

(2) 調整行程


130mm

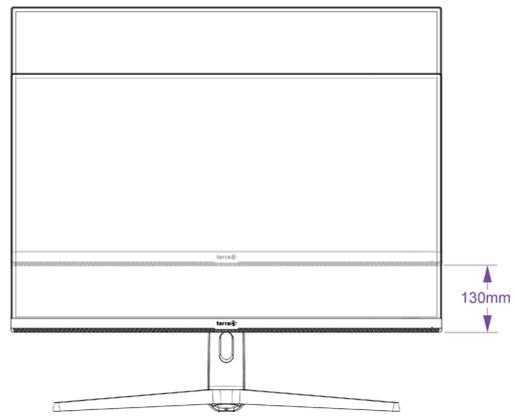


(3) 調整旋轉

向左: 30°

向右: 30°

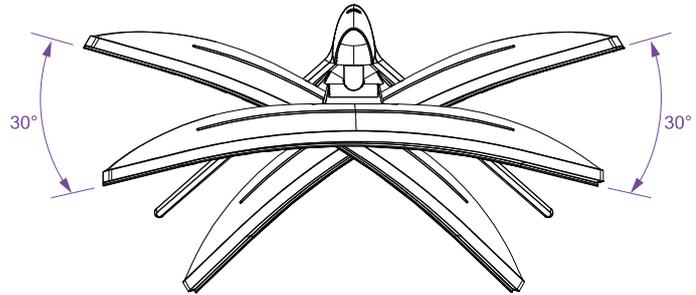


產品的前視圖

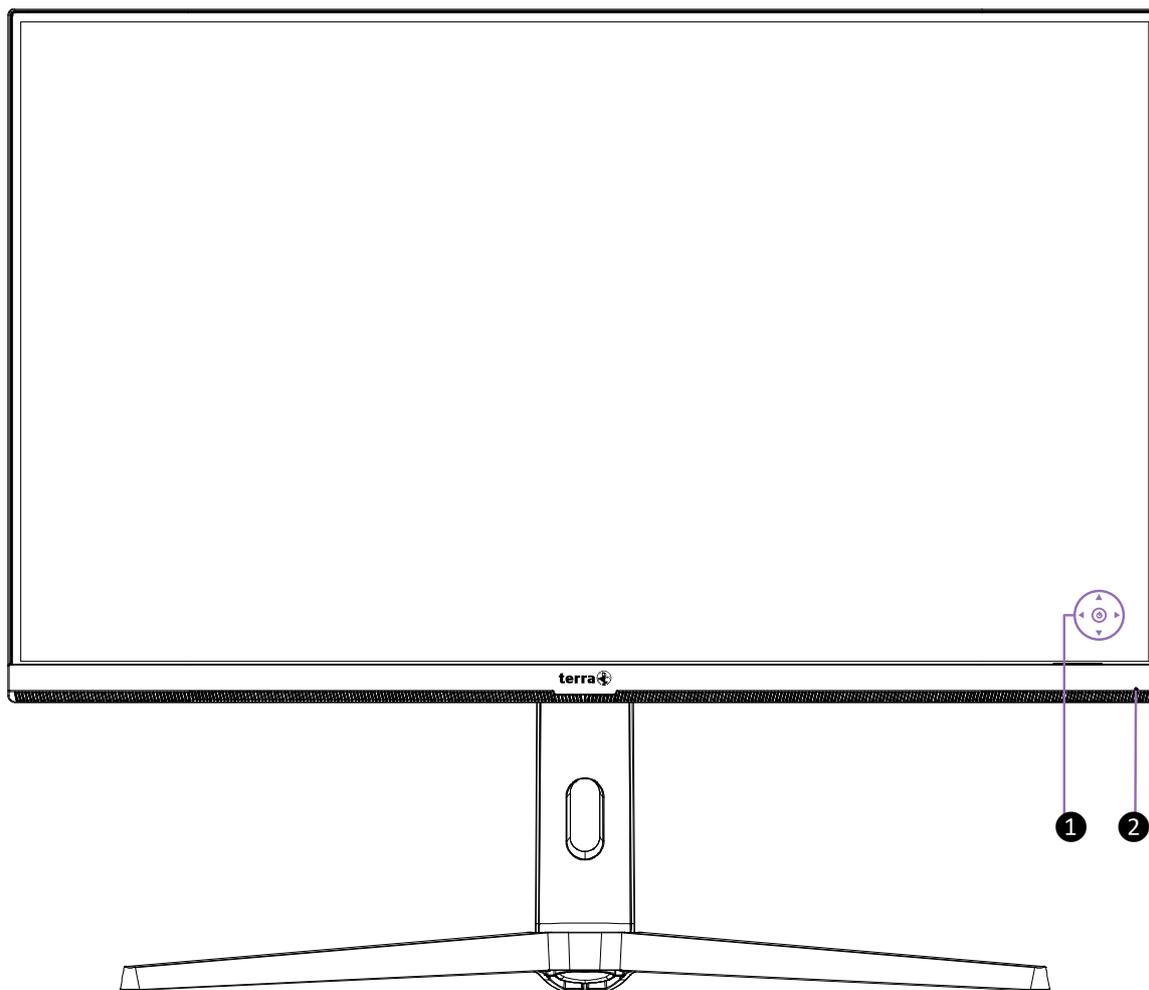

①		電源開/關(按下按鈕)
		顯示器選單(OSD)開/關
		確認選擇
		向上移動/增加設定值
		向下移動/降低設定值
②		電源 LED 指示燈

產品的後視圖

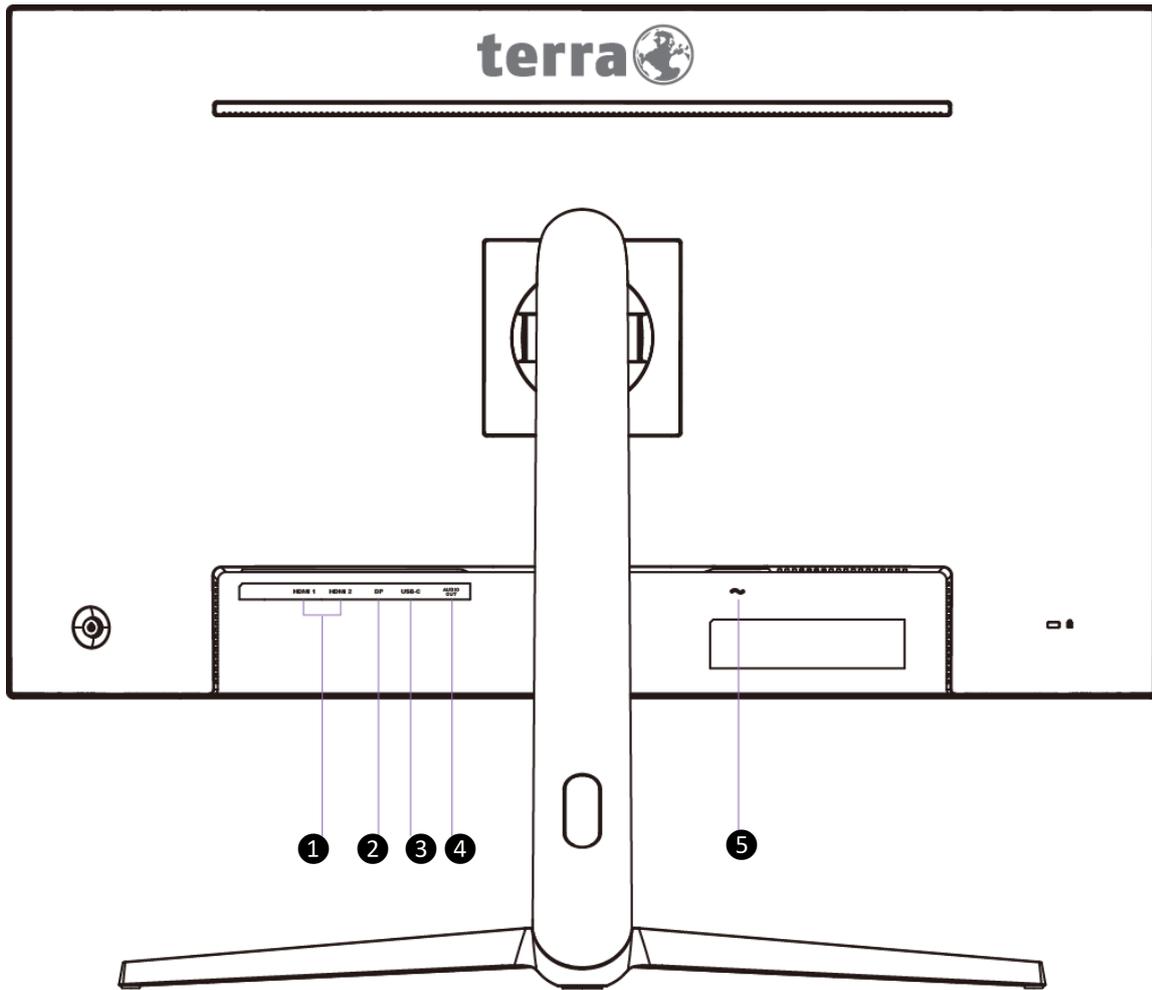

①	HDMI 輸入端
②	DisplayPort 輸入端
③	USB-C 輸入端 注意：USB-C 連接埠支援電源充電(最大 5V/2A)。 支援 DisplayPort ALT 模式進行影像傳輸與充電。
④	音源輸入端
⑤	電源輸入端 (交流電輸入端)

各項功能鍵選單說明

輸入源: 可將輸入訊號源切換為 USB-C、DisplayPort 或 HDMI。

對比度/亮度: 手動調整影像的亮度、對比度、DCR 或 HDR。

- **亮度:** 調整影像亮度。
 - ▲: 增加亮度, ▼: 降低亮度。
- **對比度:** 調整畫面影像的前景白平衡。
 - ▲: 增加對比度, ▼: 降低對比度。
- **DCR:** 用於偵測視覺訊號輸入的分配, 並且產生最適當的對比。當 DCR 功能開啟時, 無法調整亮度及對比度。按 ► 鍵選擇 DCR 開或關。
- **HDR:** 提供「高動態範圍」, 有助於創造栩栩如生的影像, 準確的光線與色調細節, 創造出真實的明亮或黑暗畫面, 而不會犧牲細節。按 ► 鍵調整 HDR 開啟或關閉。

色彩設定: 選擇 Gamma、情景模式和色溫等以調整亮度及色彩飽和度。

- **Gamma:** 調整 Gamma 值, 低 Gamma 值顯示圖像時會較白, 高 Gamma 值時顯示圖像會較黑。
- **情景模式:** 根據顯示的內容提供最佳顯示環境。包含四種可選擇的預設設定。
 - 標準 供一般 windows 環境及顯示器預設設定使用。
 - 圖片 適合播放戶外風景影像。
 - 電影 適合播放電影及影片。
 - 遊戲 適合電腦遊戲使用。
- **色溫:** 選擇預設的影像色彩, 含四種可選擇的預設設定。
 - 標準: 在畫面影像加入紅色, 使顏色較暖和。
 - 暖色: 在畫面影像加入綠色, 使顏色較深。
 - 冷色: 在畫面影像加入藍色, 使顏色較冷白。
 - 用戶設定: 各別調整紅色(R), 綠色(G), 藍色(B)。
 1. 按 ► 鍵選擇想要的顏色。
 2. 按 ▲ 或 ▼ 鍵調整想要的顏色。

畫質設定: 調整影像品質。

- **清晰度:** 使用 ▲ 或 ▼ 鍵調整不在 WQHD(2560x1440)解析度的信號清晰度。
- **OD (Over Drive):** 用戶可在此變更超頻功能, 提升動態影像的播放品質。按 ► 鍵選擇 OD 開或關 1、2 or 3。
- **AMD FreeSync:** 支援 FreeSync 功能, 按 ► 鍵選擇 FreeSync 開或關。

影像: 手動調整影像比例。

- **影像比例:** 可選擇以全畫面、4:3 或 1:1 來顯示螢幕畫面。

全畫面: 選擇寬螢幕影像。

4:3: 選擇長寬比 4 : 3 的影像。

1:1: 選擇長寬比 1 : 1 的影像。

聲音: 調整音量功能。

- **音量:** 調整喇叭輸出的音量。

其它: 設定語言、水平位置、垂直位置、透明度、顯示時間、解析度提示和重置。

- **語言:** 供使用者選擇可使用的語言。
- **水平位置:** 調整 OSD 選單水平位置。
▲: OSD 選單右移, ▼: OSD 選單左移。
- **垂直位置:** 調整 OSD 選單垂直位置。
▲: OSD 選單上移, ▼: OSD 選單下移。
- **透明度:** 調整 OSD 選單背景的透明度。
- **顯示時間:** 經過預設的時間後, 自動關閉 OSD 選單。
- **解析度提示:** 當 PC 解析度不在 2560x1440 時, 會彈出一條訊息提醒。
按 ► 鍵選擇解析度提示開或關。
- **重置:** 將視訊及音訊控制項回復工廠設定值。按 ► 鍵選擇重置選項。

支援的解析度模式

Standard	Resolutions	HDMI	DisplayPort	USB-C
VGA	720 x 400 @ 70Hz	✓	✓	✓
VGA	640 x 480 @ 60Hz	✓	✓	✓
MAC	640 x 480 @ 67Hz	✓	✓	✓
VESA	640 x 480 @ 72Hz	✓	✓	✓
VESA	640 x 480 @ 75Hz	✓	✓	✓
VESA	800 x 600 @ 56Hz	✓	✓	✓
VESA	800 x 600 @ 60Hz	✓	✓	✓
VESA	800 x 600 @ 72Hz	✓	✓	✓
VESA	800 x 600 @ 75Hz	✓	✓	✓
MAC	832 x 624 @ 75Hz	✓	✓	✓
VESA	1024 x 768 @ 60Hz	✓	✓	✓
VESA	1024 x 768 @ 70Hz	✓	✓	✓
VESA	1024 x 768 @ 75Hz	✓	✓	✓
VESA	1280 x 960 @ 60Hz	✓	✓	✓
VESA	1152 x 864 @ 75Hz	✓	✓	✓
MAC	1152 x 870 @ 75Hz	✓	✓	✓
VESA	1280 x 1024 @ 60Hz	✓	✓	✓
VESA	1280 x 1024 @ 75Hz	✓	✓	✓
VESA	1440 x 900 @ 60Hz	✓	✓	✓
VESA	1440 x 900 @ 75Hz	✓	✓	✓
CVT	1400 x 1050 @ 60Hz	✓	✓	✓
VESA	1600 x 1200 @ 60Hz	✓	✓	✓
VESA	1680 x 1050 @ 60Hz	✓	✓	✓
VESA	1920 x 1080 @ 60Hz	✓	✓	✓
VESA	2560 x 1440 @ 144Hz	✓	✓	✓
VESA	2560 x 1440 @ 165Hz	✗	✓	✓
VESA	2560 x 1440 @ 180Hz	✗	✓	✓

*視訊解析度模式

- 480i
- 480p
- 576i
- 576p
- 720p
- 1080i
- 1080p

警告: 請勿將電腦中顯示卡的分辨率設定超過上述最大值。否則，將會導致顯示器的永久性損壞。

技術資訊

技術規格

LCD 面板	80 公分 (31.5 吋) 曲率 1000R (低藍光)
電源管理	VESA DPMS 兼容 關機模式, < 0.3 W
解析度	WQHD 2560 x 1440 最大 垂直頻率 180Hz 最大
像素大小	0.2724 x 0.2724 mm
LCD 顯示顏色	16.7M
動態顯示區域	697.344 mm x 392.256 mm
溫度	操作 溫度 : 0°C ~ +40°C 濕度 : 10% ~ +90% 非冷凝 儲存 溫度 : -20°C ~ +60°C 濕度 : 10% ~ +90% 非冷凝
符合安規	CE, UKCA, WEEE, RoHS, BSMI
電源	輸入電壓 AC100-240V ~ 60/50Hz, 1.0A
揚聲器	3W x 2

保養與維修

保養

- 顯示器應遠離陽光，以減少眩光。
- 顯示器應放置於通風良好的環境。
- 請勿將任何重物置於顯示器上面。
- 確認顯示器是安裝於乾淨沒有水氣的環境。
- 顯示器應遠離磁鐵、馬達、變壓器、喇叭及電視。

注意

- 將顯示器由箱子中取出，並移除塑膠袋及保麗龍。
- 調整顯示器角度與您的姿勢，以最佳的視角觀賞。

安全建議

- 如發現顯示器有冒煙、異音或異味時，請立刻關掉電源，並與服務中心取得連繫。
- 絕對不可拆下顯示器外款的背面面板。顯示器內部含有許多有觸電之虞的高壓零件。
- 本產品不含任何需要使用者進行維修的零件，因此請勿自行進行本顯示器的維修。請委由服務中心及合格的技師才可對本顯示器進行維修。

故障排除

沒有電源

- 確認變壓器已經確實地與交流電源連接，並且電源供應器已確實地與顯示器連接。
- 藉由將其他電氣設備插入該插座，以確認供電規格相符。
- 確認所有的電纜已經安裝完畢。

電源已打開，但沒有畫面影像

- 確認顯示器隨附的視訊電纜，已經確實地連接在電腦背面的視訊輸出埠。如果沒有連接，請確實地加以連接。
- 調整亮度。

色彩顯示錯誤或異常

- 如果有任何顏色(紅、綠、藍)未顯示時，請檢查視訊電纜是否已經確實地連接。電纜接頭的針發生鬆脫或斷裂時，將導致接線不良。
- 將顯示器安裝於其他電腦。
- 將所有設定改為預設(請參閱“重置”功能)。

設備名稱：31.5 吋彩色液晶顯示器
Equipment name

型號(型式)：LCD/LED 3285W HA
Type designation (Type)


單元 Unit	限用化學物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	—	○	○	○	○	○
液晶面板	—	○	○	○	○	○
電纜/電線/連接器	—	○	○	○	○	○
配件/其他	○	○	○	○	○	○

備考1：“○”系指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 1. “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考2：“—”係指該項限用物質為排除項目。

Note 2. “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

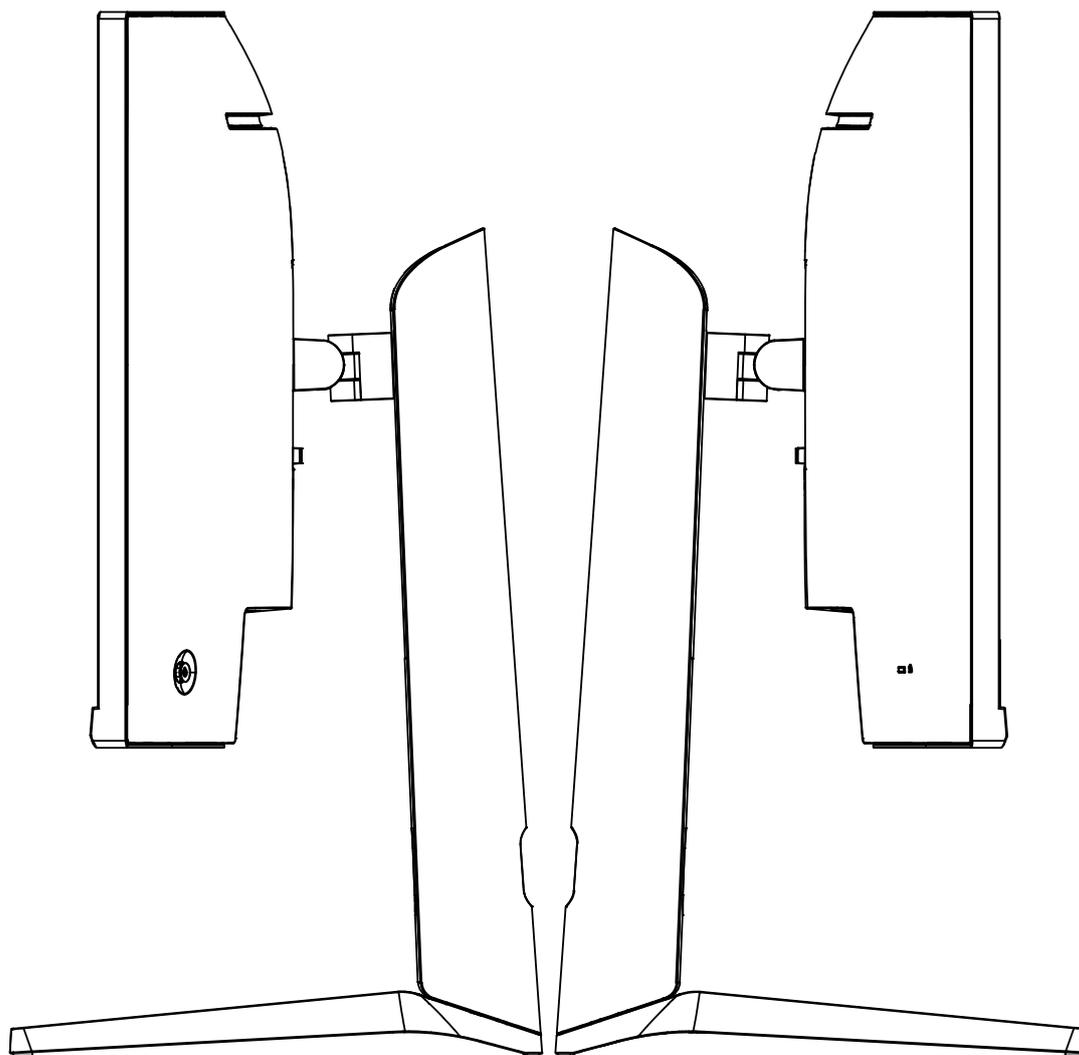

Bredenhop 20_32609 Hüllhorst
Tel +49 5744.944-0_Fax +49 5744.944-100
www.wortmann.de